SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

FIG. 1: El símbolo de alerta de seguridad significa ¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO!

Busque el símbolo de alerta de seguridad en este manual y en las señales de seguridad en los equipos. El símbolo de alerta de seguridad se utiliza para llamar la atención sobre información relacionada con su seguridad personal y la de los demás.

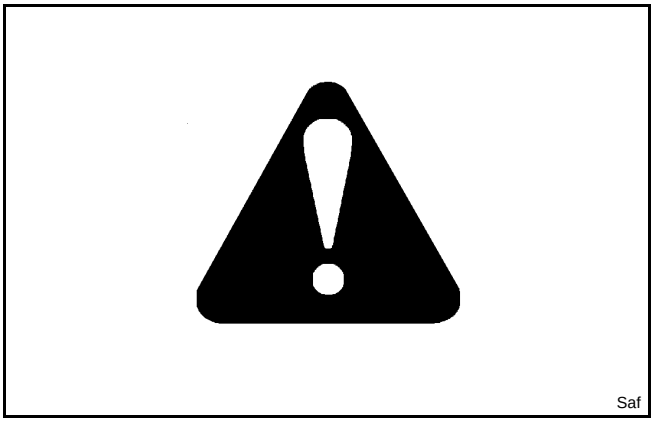

FIG. 1

MENSAJES DE SEGURIDAD

FIG. 2: Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN se usan con el símbolo de alerta de seguridad. Aprenda a reconocer estas advertencias de seguridad y siga las precauciones recomendadas y las normas de seguridad.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, provocará la MUERTE O LESIONES MUY GRAVES.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa potencial que, si no se evita, puede causar lesiones GRAVES O MORTALES.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar LESIONES LEVES.

FIG. 2

MENSAJES INFORMATIVOS

Las palabras IMPORTANTE y NOTA no están relacionadas con la seguridad personal, pero se utilizan para proporcionar información adicional y consejos para la operación y servicio del equipo.

IMPORTANTE: Identifica instrucciones o procedimientos especiales que, si no se siguen estrictamente, pueden producir daños en la máquina o la destrucción de ésta, los accesorios o el entorno.

NOTA: Identifica puntos de interés especiales para que una operación o una reparación resulte más eficaz o más cómoda.

SEÑALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: NO quite ni oculte señales de peligro, advertencia o precaución. Reemplace toda etiqueta de peligro, advertencia o precaución faltante o que no sea legible. Hay señales de reemplazo disponibles a través de su distribuidor para el caso de que se pierdan o se dañen. La ubicación real de las señales de seguridad se ilustra al final de esta sección.

Si ha adquirido una máquina usada, asegúrese que todas las señales estén en el lugar correcto y que sean legibles.

Consulte sobre ubicación de los símbolos de seguridad en esta sección para las ilustraciones.

Reemplace las señales de seguridad faltantes o que no se puedan leer. Su distribuidor dispone de señales de seguridad de reemplazo.

MANUAL DEL OPERADOR

FIG. 3: El Manual del operador se guarda en el contenedor (1) en la máquina. Después de utilizar el Manual del Operador, colóquelo nuevamente en su lugar de almacenamiento.

El lado derecho y el lado izquierdo, tal como se utilizan en este Manual del Operador, se determinan mirando en la dirección de desplazamiento de la máquina cuando está operando.

Las fotografías, ilustraciones y datos utilizados en este manual estaban actualizados en el momento de la publicación, pero debido a posibles cambios de producción en línea, su máquina puede variar ligeramente. El fabricante se reserva el derecho de rediseñar y modificar la máquina según sea necesario sin previo aviso.

ADVERTENCIA: En algunas de las ilustraciones o fotografías utilizadas en este manual, se han quitado tableros o protectores para que la imagen sea más clara. Nunca opere la máquina sin estos tableros o protectores. Si es necesario quitar los tableros o protectores para realizar una reparación, DEBEN volver a colocarse antes de la operación.

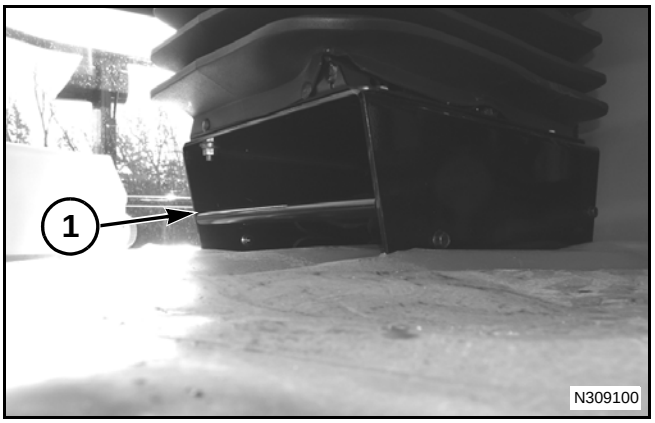

FIG. 3

INFORMACIÓN PARA EL OPERADOR

FIG. 4: Es SU responsabilidad leer y comprender la sección de seguridad de este manual antes de operar esta máquina. Recuerde que USTED es la clave para la seguridad. Las buenas prácticas de seguridad no sólo lo protegen a usted, sino a los que están a su alrededor.

Estudie todos los aspectos de este manual y hágalos parte de su programa de seguridad. Tenga en cuenta que esta sección de seguridad se ha escrito solamente para este tipo de máquina. Ponga en práctica los demás procedimientos de precaución habituales y sobre todo recuerdeRECUERDE - LA SEGURIDAD ES SU RESPONSABILIDAD. PUEDE EVITAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

Esta sección de seguridad intenta destacar algunas de las situaciones de seguridad básicas que pueden tener lugar durante la operación y mantenimiento normales de esta máquina y sugerir posibles formas de tratar dichas situaciones. Esta sección NO reemplaza los procedimientos de seguridad que aparecen en otras secciones de este manual.

NOTA: Este manual cubre los procedimientos de seguridad generales para esta máquina. Este manual deberá guardarse siempre con la máquina. Vuelva a colocar el manual en su lugar de almacenamiento después de utilizarlo.

PRECAUCIÓN: Consulte el Manual del operador del cabezal para obtener más información importante sobre seguridad.

PRECAUCIÓN: Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento del motor para obtener más información importante sobre seguridad.

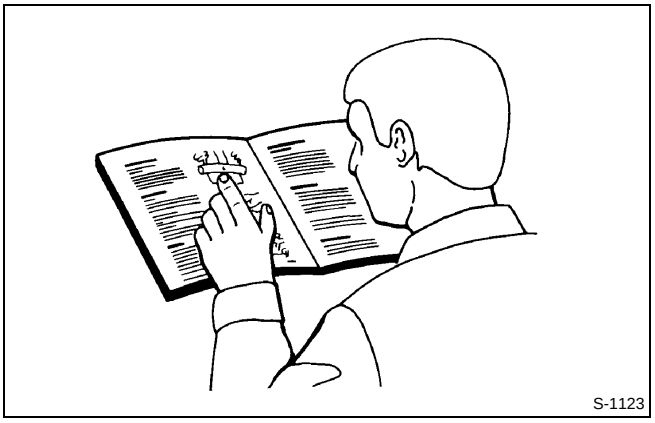

FIG. 4

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

FIG. 5: Debido a la naturaleza de las cosechas con las que operará esta máquina, el riesgo de incendio está presente. Llevar a cabo inspecciones regulares de la máquina puede reducir el riesgo de incendio.

Mantenga la máquina libre de residuos de cosecha para ayudar a prevenir incendios.

Compruebe diariamente que la máquina no produzca ruidos anormales. Dichos ruidos podrían indicar una falla en un cojinete, lo que puede causar la acumulación de calor.

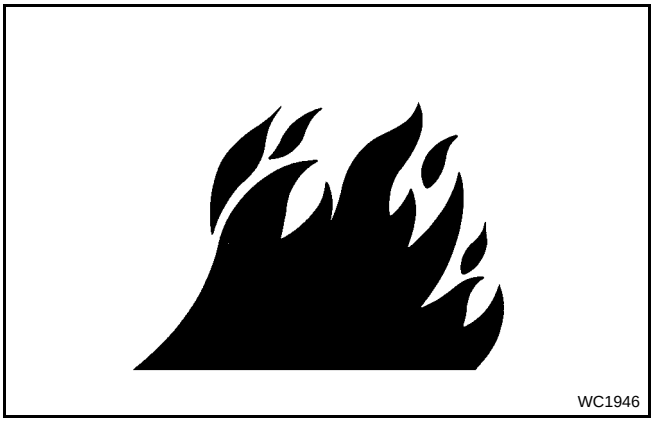

FIG. 5

FIG. 6: Debido a la naturaleza inflamable de muchas cosechas, debe haber un extintor de incendios al alcance del operador. Revise el extintor regularmente como recomiende el fabricante.

Mantenga un botiquín de primeros auxilios a mano para el tratamiento de quemaduras, cortes o rasguños leves.

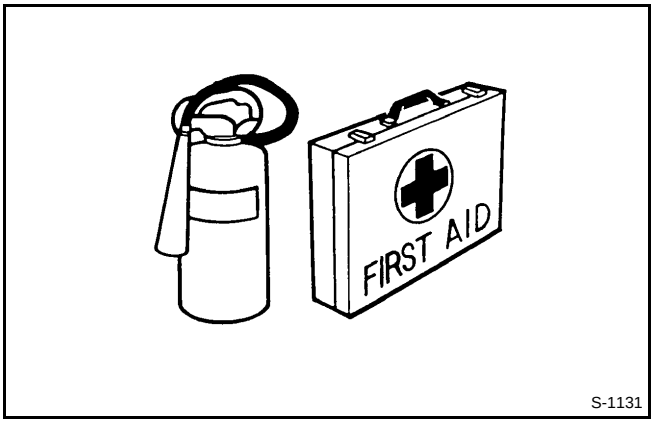

FIG. 6

DESPLAZAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS

FIG. 7: Utilice los sistemas de iluminación y marcado proporcionados con la máquina cuando esté conduciendo. Asegúrese de que todas las luces intermitentes funcionen antes de conducir en la carretera. Asegúrese de que los reflectores estén instalados, en buenas condiciones y limpios. Asegúrese de que el distintivo de vehículo de desplazamiento lento SMV esté limpio, sea visible y esté correctamente instalado en la parte trasera de la máquina.

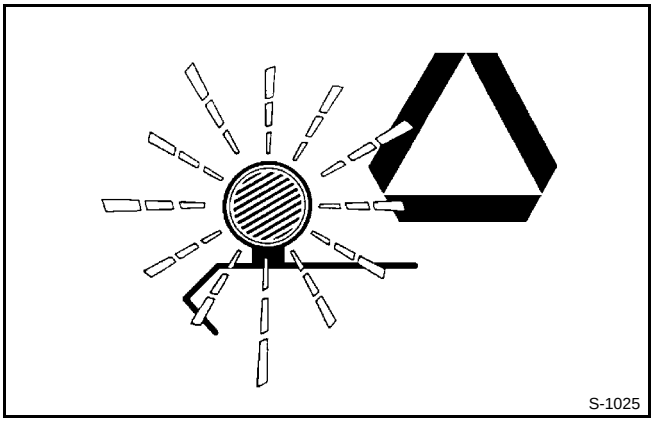

FIG. 7

Familiarícese y obedezca todas las leyes de tránsito que se apliquen a su máquina. Consulte con las autoridades locales de tránsito para conocer las leyes locales sobre el movimiento de equipo agrícola en vías públicas.

Ajuste la velocidad de desplazamiento para mantener el control en todo momento. Límite la velocidad a 32 kph (20 mph). Tenga cuidado con el tráfico de la carretera. Permanezca en su lado del camino y pare al costado de la vía, siempre que sea posible, para dejar pasar los vehículos más rápidos.

Tenga en cuenta el ancho total y la longitud de la máquina. Tenga cuidado cuando transporte la máquina por carreteras y puentes estrechos.

Conduzca siempre con el cabezal en la posición más baja posible. No conduzca con el cabezal levantado y los topes de cilindro de levantamiento conectados. Consulte Topes de cilindro en esta sección para más información.

PREPARATIVOS PARA LA OPERACIÓN

Enfatice la importancia de llevar a cabo los procedimientos correctos cuando se esté operando la máquina o trabajando cerca de ella. NO permita que personal no calificado opere la máquina. Mantenga a las personas, especialmente a los niños, alejados de su área de trabajo. NO permita otras personas en la máquina.

Lea y entienda todas las instrucciones y precauciones de operación de este manual antes de operar o darle servicio a la máquina. Asegúrese de que conoce y entiende las posiciones y operaciones de todos los controles.

Asegúrese de que la máquina se encuentre en las condiciones adecuadas de operación tal como se indica en el Manual del Operador. Asegúrese de que la máquina tiene el equipo necesario según las normas locales.

Asegúrese de que todos los controles estén en neutral y que el freno de estacionamiento está conectado antes de arrancar la máquina. Asegúrese de que todas las personas estén alejadas de su área de trabajo antes de arrancar y operar la máquina.

ADVERTENCIA: Siempre que el motor está operando y el freno de estacionamiento está desconectado, la máquina girará si se mueve el volante de dirección aún si la palanca de control de desplazamiento está en neutral.

Todo equipo tiene un límite. Asegúrese de que entiende las características de velocidad, frenado, dirección, estabilidad y carga de la máquina antes de arrancar. Revise todos los controles en un área donde no haya personas ni obstáculos antes de comenzar a trabajar.

Tenga en cuenta el tamaño de la máquina y asegúrese de tener el espacio suficiente para la operación. Nunca opere la máquina a alta velocidad en lugares donde haya muchas personas.

ADVERTENCIA: Un operador nunca debe consumir alcohol o drogas que puedan afectar su nivel de atención o coordinación. Un operador que esté tomando medicamentos de prescripción médica o de venta libre debe obtener una opinión médica que indique si puede operar la máquina apropiadamente.

OPERACIÓN

FIG. 8: Todos los blindajes y protectores deben estar en la posición correcta y en buen estado.

NO utilice accesorios a menos que sean equipos optativos aprobados.

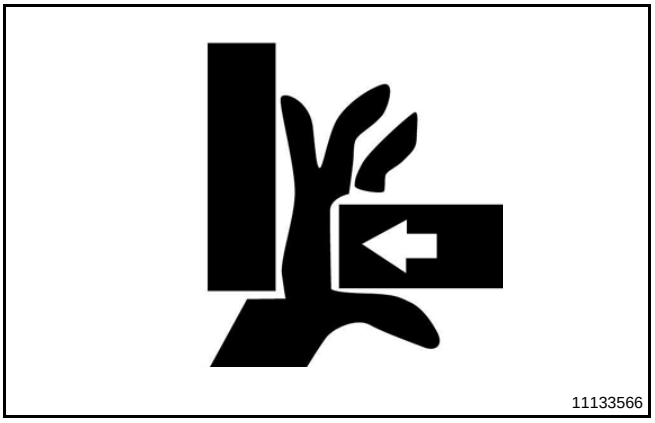

FIG. 8

FIG. 9: No opere la máquina sin los blindajes ni con los blindajes del eje de impulsión abiertos o faltantes. Enredarse en los ejes de mando en rotación puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Manténgase alejado de los componentes giratorios.

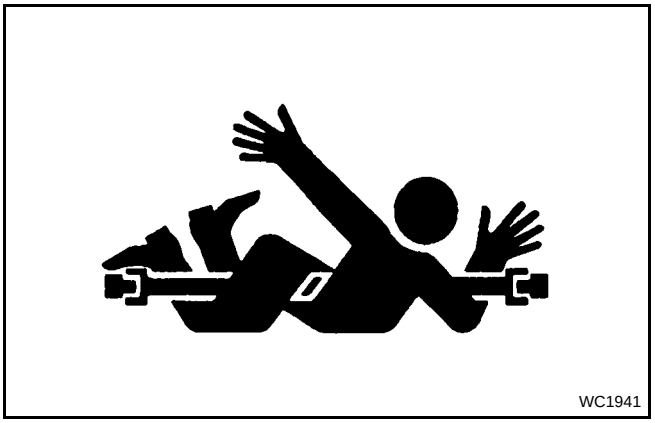

FIG. 9

FIG. 10: Nunca permanezca cerca de la máquina durante la operación. Durante la operación, pueden salir escombros despedidos de la máquina que pueden ocasionar lesiones.

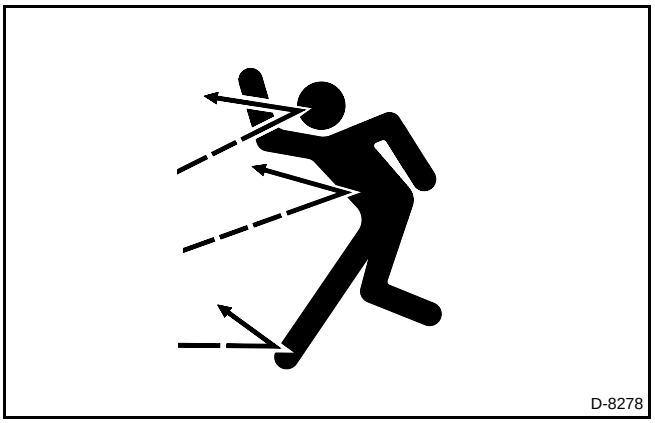

FIG. 10

FIG. 11: Use toda la ropa y el equipo de protección personal que exijan las condiciones de trabajo y que se le haya suministrado.

Utilice una protección aprobada para los oídos siempre que opere la máquina según exijan las leyes nacionales/locales.

NO use ropa suelta, joyas, relojes u otros elementos que puedan enredarse en las piezas móviles. Recójase el pelo largo que también se pueda enredar entre las piezas en movimiento.

Mantenga siempre las manos, los pies, el pelo y la ropa, alejados de las piezas en movimiento.

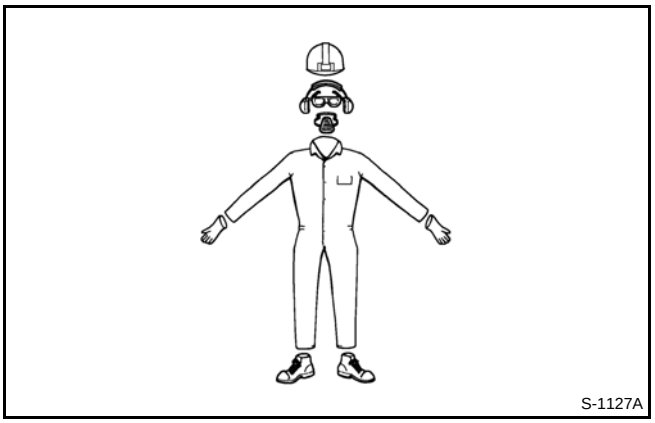

FIG. 11

FIG. 12: Cuando suba o baje de la máquina, hágalo mirando hacia la escalera y utilizando los pasamanos.

FIG. 12

FIG. 13: Nunca opere el motor en edificios cerrados a menos que el escape descargue al exterior.

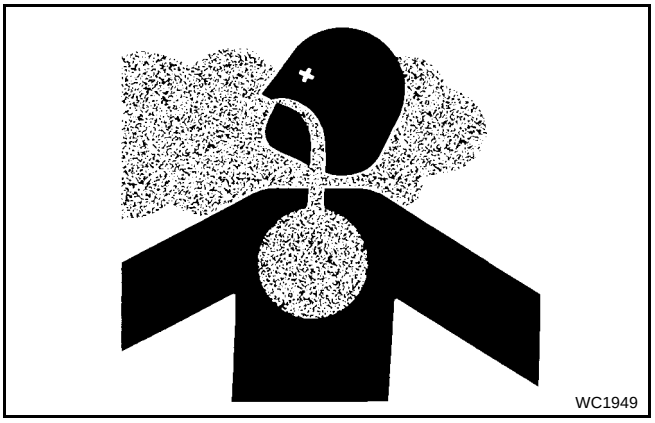

FIG. 13

FIG. 14: Abróchese el cinturón de seguridad antes de operar la máquina. Cuando opere la máquina, permanezca siempre sentado y con el cinturón de seguridad abrochado. Reemplace los cinturones de seguridad cuando estén desgastados o rotos.

Nunca use un cinturón de seguridad suelto o flojo. Nunca use el cinturón de seguridad torcido o enganchado en la estructura del asiento.

Abróchese firmemente el cinturón de seguridad cuando utilice el asiento de aprendizaje, si tiene. El asiento de aprendizaje se debe utilizar solamente para capacitar a nuevos operadores o para diagnosticar un problema. El asiento de aprendizaje se utiliza sólo durante periodos cortos de tiempo. No está permitido llevar pasajeros en la máquina, especialmente niños.

Cuando utilice el asiento de aprendizaje, debe conducir la máquina a una velocidad más baja y sobre terreno plano. Evite los arranques rápidos y las paradas y giros bruscos. Evite conducir en carreteras o vías públicas.

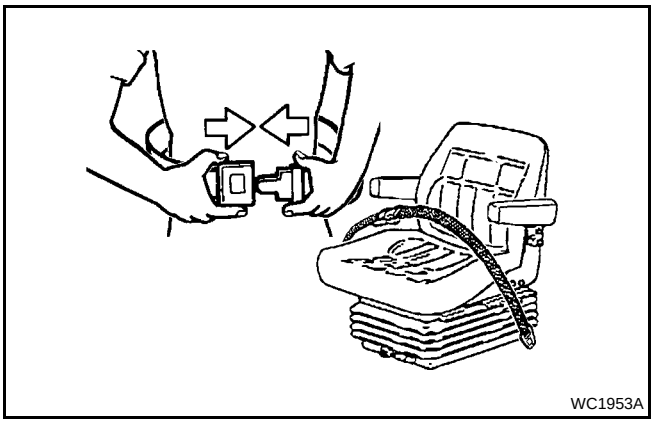

FIG. 14

FIG. 15: Evite las pendientes muy pronunciadas para la operación. Mantenga el cabezal lo más bajo posible al bajar una pendiente. Nunca invierta repentinamente la dirección de las ruedas para parar o retroceder.

Siempre que sea posible, evite operar la máquina cerca de zanjas, terraplenes y hoyos. Reduzca la velocidad de desplazamiento cuando trabaje en superficies ásperas, resbaladizas o fangosas y cuando gire o cruce una pendiente.

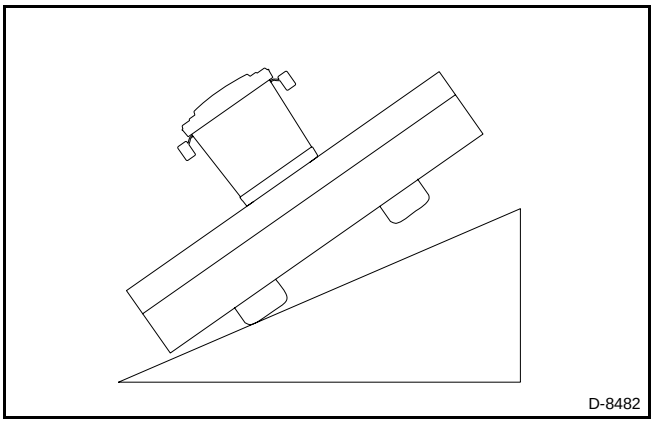

FIG. 15

FIG. 16: Cuando estacione la máquina, colóquela sobre una superficie plana y sólida y baje el cabezal hasta el suelo. Ponga todos los controles en neutral, centre y trabe el volante de dirección y aplique el freno de estacionamiento. Pare el motor del tractor y quite la llave cuando estacione la máquina.

ADVERTENCIA: No deje la máquina desatendida con el cabezal levantado. Baje el cabezal completamente antes de abandonar la máquina. Una pérdida repentina de presión hidráulica puede hacer que el cabezal caiga inesperadamente.

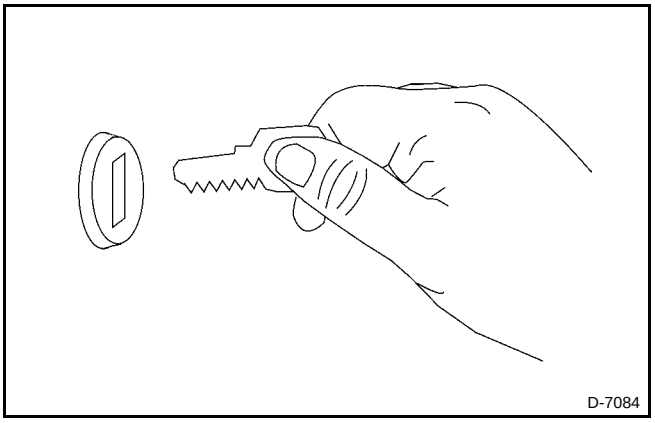

FIG. 16

MANTENIMIENTO

FIG. 17: Antes de eliminar las obstrucciones o de realizar lubricación, mantenimiento, limpieza o ajuste, estacione el tractor en una superficie plana y sólida. Ponga todos los controles en neutral, centre y trabe el volante de dirección y aplique el freno de estacionamiento. Pare el motor del tractor y quite la llave.

¡OBSERVE Y ESCUCHE! Asegúrese de que se hayan detenido todas las piezas en movimiento.

Bloquee siempre las ruedas antes de trabajar encima o debajo de la máquina.

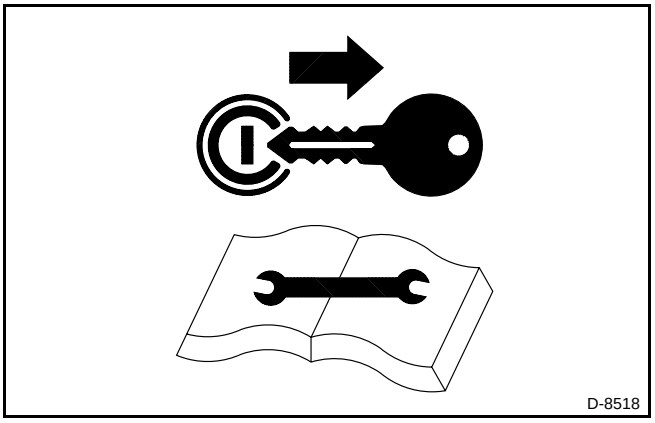

FIG. 17

FIG. 18: Cuando trabaje en la máquina, asegúrese de que el cabezal esté bajado hasta el suelo.

Cuando sea necesario que el cabezal esté en la posición elevada, levante completamente el cabezal y conecte los topes del cilindro de levantamiento del cabezal. Consulte Topes de cilindro en esta sección para más información.

ADVERTENCIA: Instale siempre los topes del cilindro de levantamiento del cabezal cuando trabaje cerca del cabezal. No confíe en el sistema hidráulico para mantener el cabezal levantado. Una pérdida repentina de presión hidráulica puede hacer que el cabezal caiga inesperadamente.

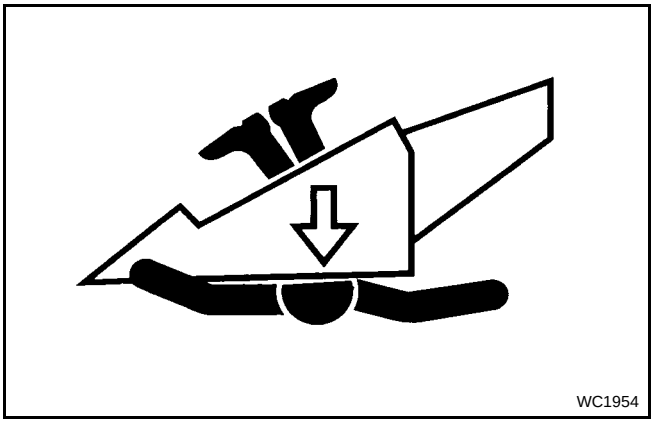

FIG. 18

FIG. 19: Nunca revise, ajuste ni lubrique cadenas o correas de impulsión mientras la máquina esté operando.

Nunca quite cosecha de la máquina en operación.

¡Las piezas en movimiento pueden arrastrarlo más rápido de lo que usted puede alejarse!

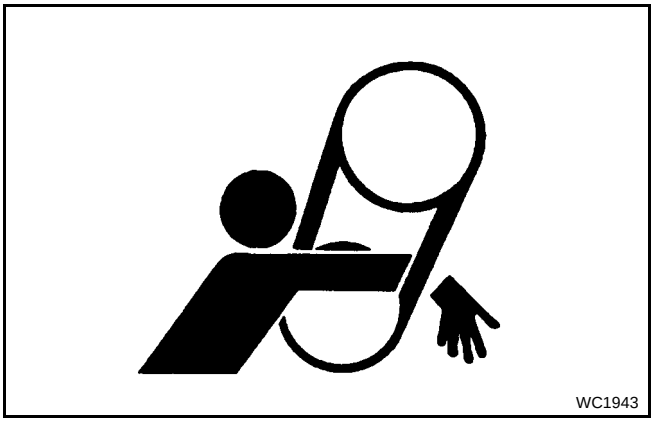

FIG. 19

FIG. 20: El fluido hidráulico que escapa bajo presión tiene la fuerza suficiente para penetrar la piel, causando lesiones graves.

El fluido inyectado en la piel debe ser extraído quirúrgicamente en el lapso de unas horas. Si no se trata inmediatamente, puede desarrollarse una infección o reacción tóxica grave. Visite inmediatamente a un medico especializado en este tipo de lesiones.

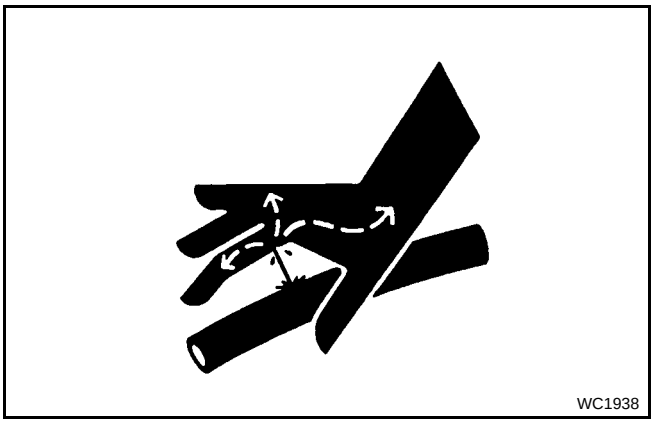

FIG. 20

FIG. 21: El fluido hidráulico que escapa por un orificio muy pequeño es casi invisible. Utilice un pedazo de cartón o madera para buscar posibles fugas; nunca utilice sus manos. Cuando esté revisando posibles fugas, póngase guantes de cuero para proteger las manos y use gafas de protección para los ojos.

Asegúrese de liberar toda la presión de las tuberías hidráulicas antes de desconectarlas. Antes de aplicar presión al sistema, asegúrese de que todas las conexiones hidráulicas estén ajustadas y que las tuberías hidráulicas no estén dañadas.

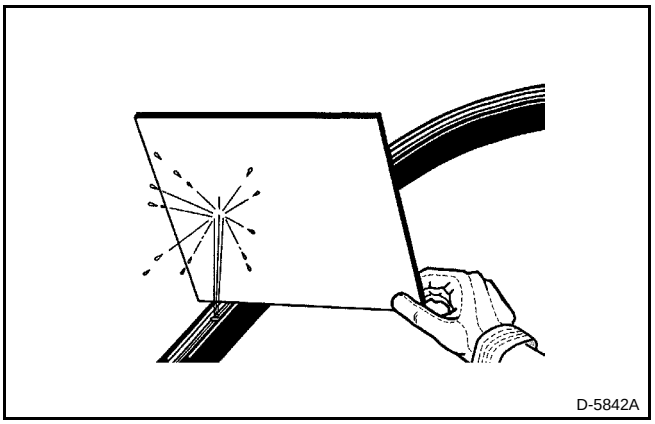

FIG. 21

Asegúrese de que los conectores eléctricos no estén sucios ni engrasados antes de conectarlos.

Revise periódicamente que las tuercas y pernos estén bien apretados. Revise que no haya piezas flojas, rotas, faltantes o dañadas. Mantenga todo en buen estado.

Después de eliminar obstrucciones, lubricar, dar servicio, limpiar o ajustar la máquina, asegúrese de que se retiren todas las herramientas y equipos.

Asegúrese de que todos los blindajes y protectores estén en la posición correcta antes de operar la máquina.

SEGURIDAD DEL MOTOR

PRECAUCIÓN: Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento del motor para obtener más información importante sobre seguridad del motor.

FIG. 22: Manténgase alejado del compartimiento del motor mientras el motor esté funcionando. Antes de abrir el capó, apague el motor y quite la llave.

¡OBSERVE Y ESCUCHE! Asegúrese de que se hayan detenido todas las piezas en movimiento.

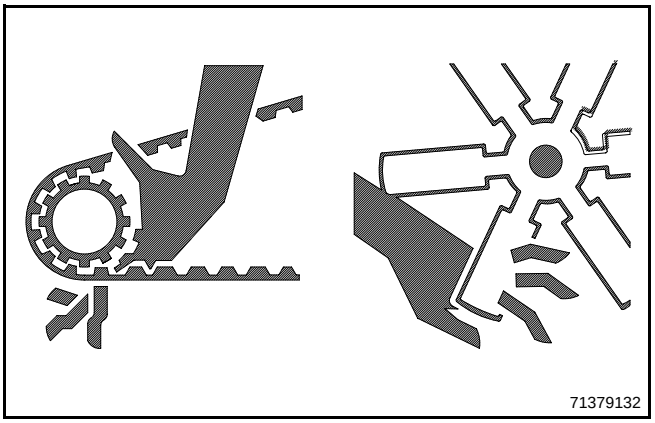

FIG. 22

FIG. 23: Esté consciente de que las superficies de alrededor del compartimiento del motor estarán calientes si el motor ha estado operando, así haya sido por corto tiempo.

Siempre permita que las partes que contienen fluidos o gases calientes se enfríen antes de manipularlas o desconectarlas.

FIG. 23

FIG. 24: Nunca quite la tapa de un radiador caliente. El vapor y los fluidos calientes que escapen podrían causar lesiones personales.

Siempre permita que el radiador se enfríe al tacto antes de quitar la tapa.

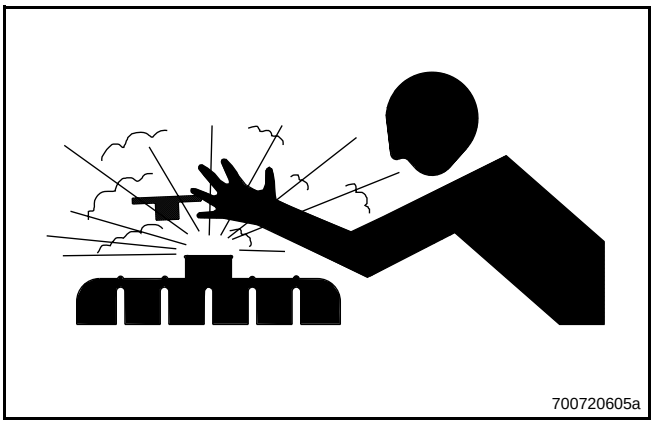

FIG. 24

FIG. 25: Siempre detenga el motor antes de abastecer de combustible a la máquina. Mantenga las llamas abiertas o las chispas eléctricas lejos del área de llenado de combustible. No fume mientras añade combustible a la máquina.

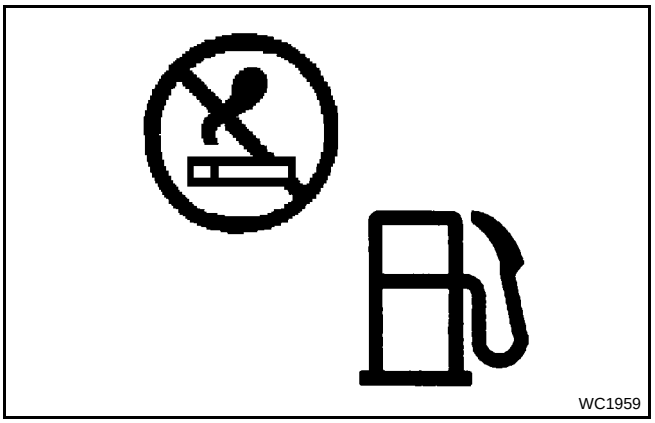

FIG. 25

FIG. 26: Arranque el motor solamente desde el asiento del operador.

No arranque la máquina por derivación. El arranque en derivación anulará los interruptores de arranque en neutral pudiendo causar lesiones graves o la muerte.

El sistema de interruptor de arranque en neutral está diseñado para evitar que la máquina arranque en una marcha distinta de la neutral. Cualquier anulación manual del sistema puede ocasionar lesiones graves o mortales.

Nunca conecte cables auxiliares de arranque ni puentes en los terminales del motor de arranque.

FIG. 26

FIG. 27: No use ningún líquido de arranque en aerosol como ayuda para arrancar. Los calentadores en el múltiple de admisión pueden hacer que el fluido de arranque se inflame y provoque una explosión. Esta explosión puede provocar daños en el motor además de lesiones personales graves e incluso la muerte.

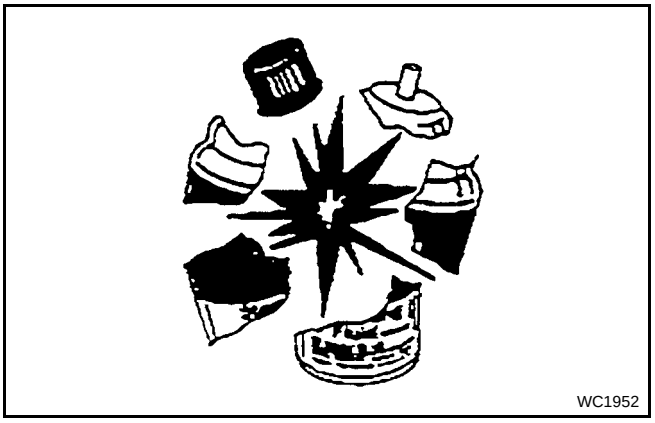

FIG. 27

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

FIG. 28: Las baterías de almacenamiento eléctrico emiten gas hidrógeno altamente inflamable. Mantenga los elementos encendidos humeantes, las llamas y las chispas eléctricas lejos de la batería.

No coloque herramientas u otros materiales conductores sobre la batería.

Tenga cuidado cuando conecte cables auxiliares de arranque a la máquina. Si los cables auxiliares de arranque no se instalan correctamente, pueden producirse daños a los componentes eléctricos o una explosión de la batería. Consulte Arranque con fuente auxiliar en la sección Mantenimiento para más información.

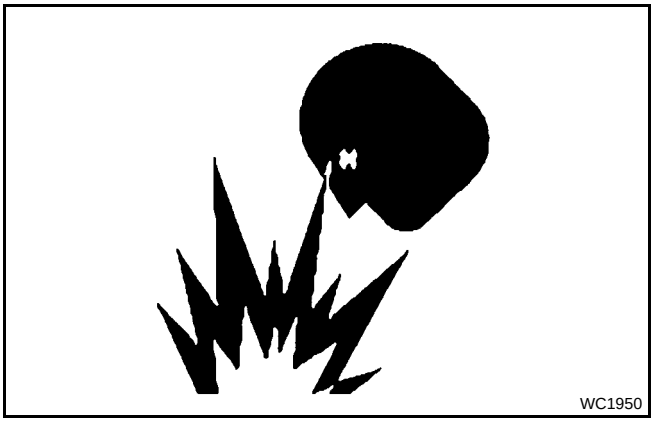

FIG. 28

FIG. 29: El fluido en las baterías eléctricas contiene ácido sulfúrico. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese las manos después de manipular la batería.

Si el fluido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua.

Si el fluido entra en contacto con los ojos, lávese con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica inmediatamente.

Si ingiere el fluido, beba grandes cantidades de agua o leche. No induzca al vómito. Busque asistencia médica inmediatamente.

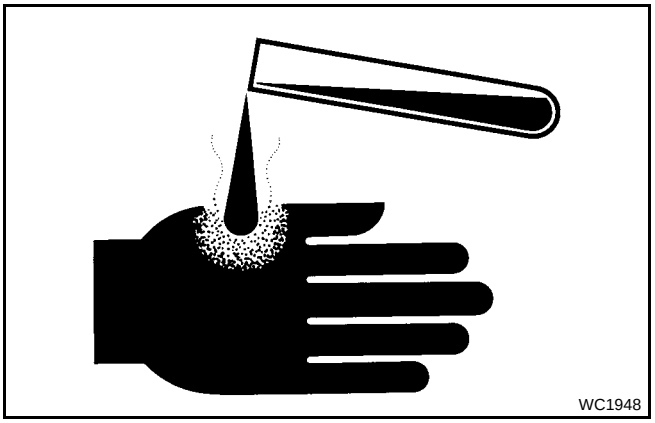

FIG. 29

SEGURIDAD DE NEUMÁTICOS

FIG. 30: Un inflado excesivo puede provocar la explosión de los neumáticos y/o lesiones personales graves. No exceda la presión de inflado de los neumáticos. Consulte Neumáticos en la sección Especificaciones para la presión correcta de los neumáticos.

Reemplace los neumáticos desgastados o dañados. Cuando sea necesario dar servicio a los neumáticos, haga que un mecánico calificado le dé servicio a los neumáticos. Consulte Neumáticos en la sección Especificaciones para el tamaño correcto de los neumáticos.

No suelde en el aro con un neumático instalado. La soldadura producirá una mezcla explosiva de aire/gas que se inflama a altas temperaturas. Esto puede suceder con neumáticos inflados o desinflados. Quitar el aire o romper del talón NO resulta suficiente.

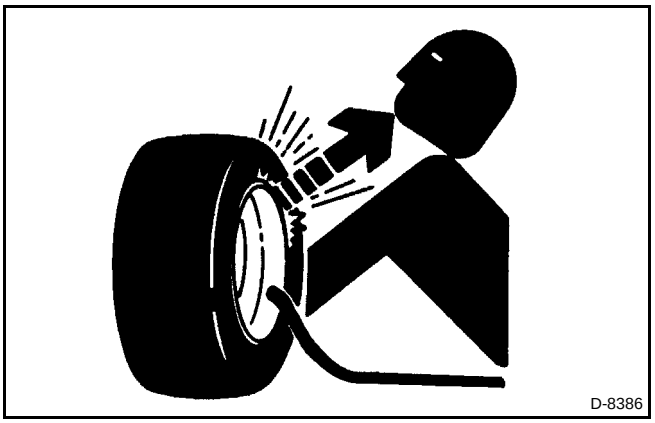

FIG. 30

ACUMULADOR

FIG. 31: El acumulador (1) se carga con nitrógeno seco. Utilice solamente nitrógeno seco cuando cargue el acumulador. No utilice aire ni oxígeno porque ocurrirá una explosión.

No deje caer el acumulador. Un acumulador cargado contiene nitrógeno a presión. Si la válvula de carga se desprende del acumulador, el nitrógeno que escapa impulsará el acumulador a alta velocidad.

PELIGRO: La carga o el reemplazo del acumulador deben realizarse solamente por un distribuidor autorizado.

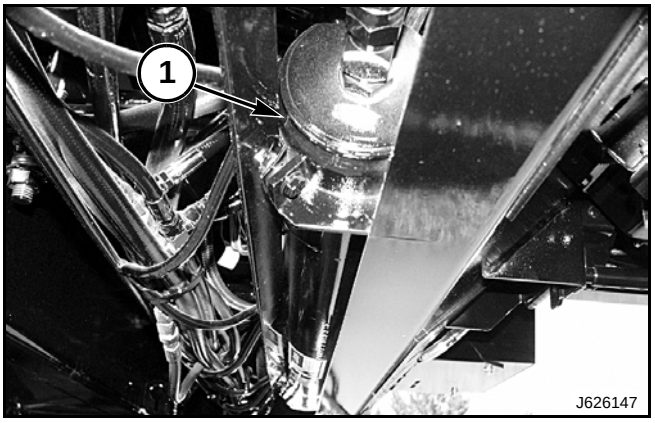

FIG. 31

TOPES DE CILINDRO

Los dos cilindros de levantamiento del cabezal tienen topes de cilindro. Los topes de cilindro se activan mediante una palanca fuera de la puerta de la cabina.

FIG. 32: Para conectar los topes de cilindro (1), levante el cabezal por completo. Mueva la palanca (2) hacia la cabina y a continuación tire hacia atrás en dirección a la parte trasera de la máquina para conectar los topes de cilindro. Asegúrese de que los topes de cilindro estén completamente conectados en ambos cilindros de levantamiento del cabezal.

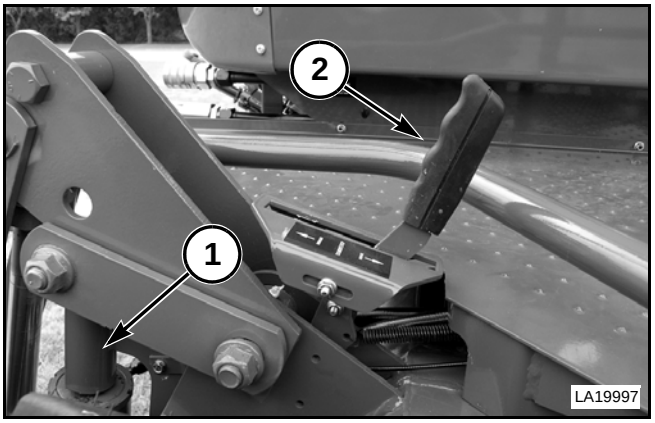

FIG. 32

FIG. 33: Para desconectar los topes de cilindro, eleve el cabezal completamente. Mueva la palanca (1) hacia la cabina y luego empuje hacia adelante en dirección al cabezal para desconectar los topes de cilindro. Asegúrese de que los topes de cilindro de los dos cilindros de levantamiento del cabezal estén completamente desconectados.

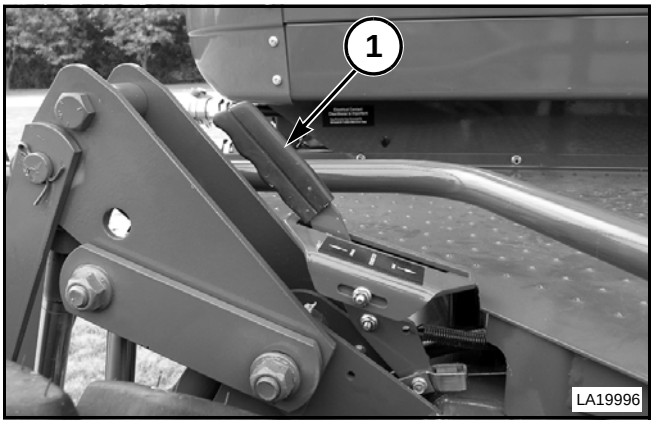

FIG. 33

UBICACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

FIG. 34

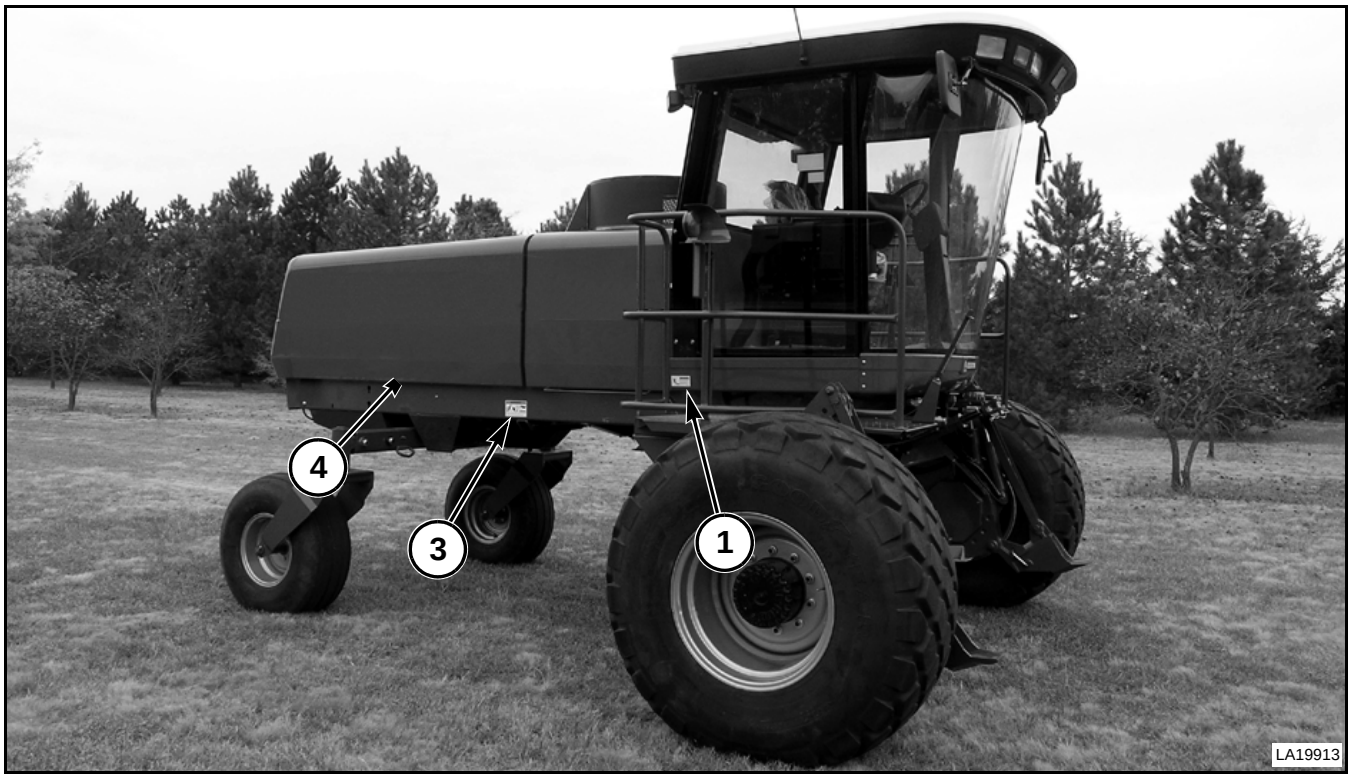

FIG. 35

FIGS. 34–39: Ubicación de las señales de seguridad e ilustraciones de muestra.

(1) Advertencia, Subirse y Montarse

Ubicación: En la esquina trasera inferior de la cabina a ambos lados de la máquina.

1
ADVERTENCIA
No suba a ninguna parte de la máquina mientras la máquina está encendida o en movimiento.
700727197 01
700727197Sp

FIG. 36

(2) Advertencia, Operación

Ubicación: En el bastidor, debajo de la puerta del compartimiento izquierdo del radiador.

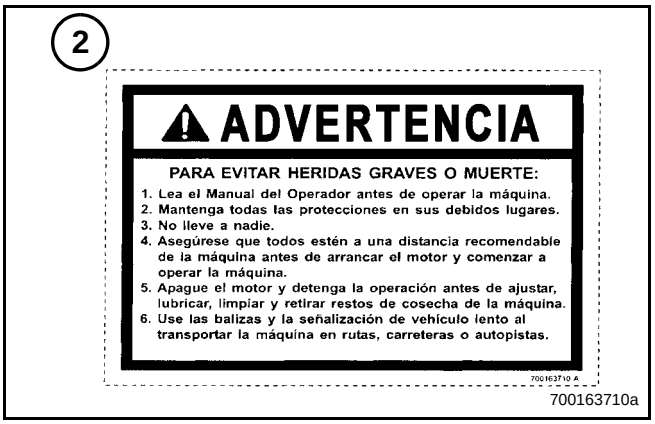
2
ADVERTENCIA
PARA EVITAR HERIDAS GRAVES O MUERTE:
1. Lea el Manual del Operador antes de operar la máquina.
2. Mantenga todas las protecciones en sus debidos lugares.
3. No lleve a nadie.
4. Asegúrese que todos estén a una distancia recomendable de la máquina antes de arrancar el motor y comenzar a operar la máquina.
5. Apague el motor y detenga la operación antes de ajustar, lubricar, limpiar y retirar restos de cosecha de la máquina.
6. Use las balizas y la señalización de vehículo lento al transportar la máquina en rutas, carreteras o autopistas.
700163710 A
700163710a

FIG. 37

(3) Advertencia, Compartimiento del motor

Ubicación: En el bastidor, debajo del capó del motor en ambos lados de la máquina.

3
ADVERTENCIA
• Manténgase alejado del compartimiento del motor mientras el motor esté en operación.
• Tome cuidado con las superficies calientes si el motor ha estado en operación.
700724238 A
700724238aSp

FIG. 38

(4) Peligro, Arranque

Ubicación: Cerca del motor de arranque

4
PELIGRO
Encienda la máquina sólo desde el asiento con la transmisión y el cabezal en neutral y el freno de estacionamiento conectado.
Nunca encienda la máquina con la transmisión en avance o retroceso, puede ser fatal.
700727193 01
700727193Sp

FIG. 39

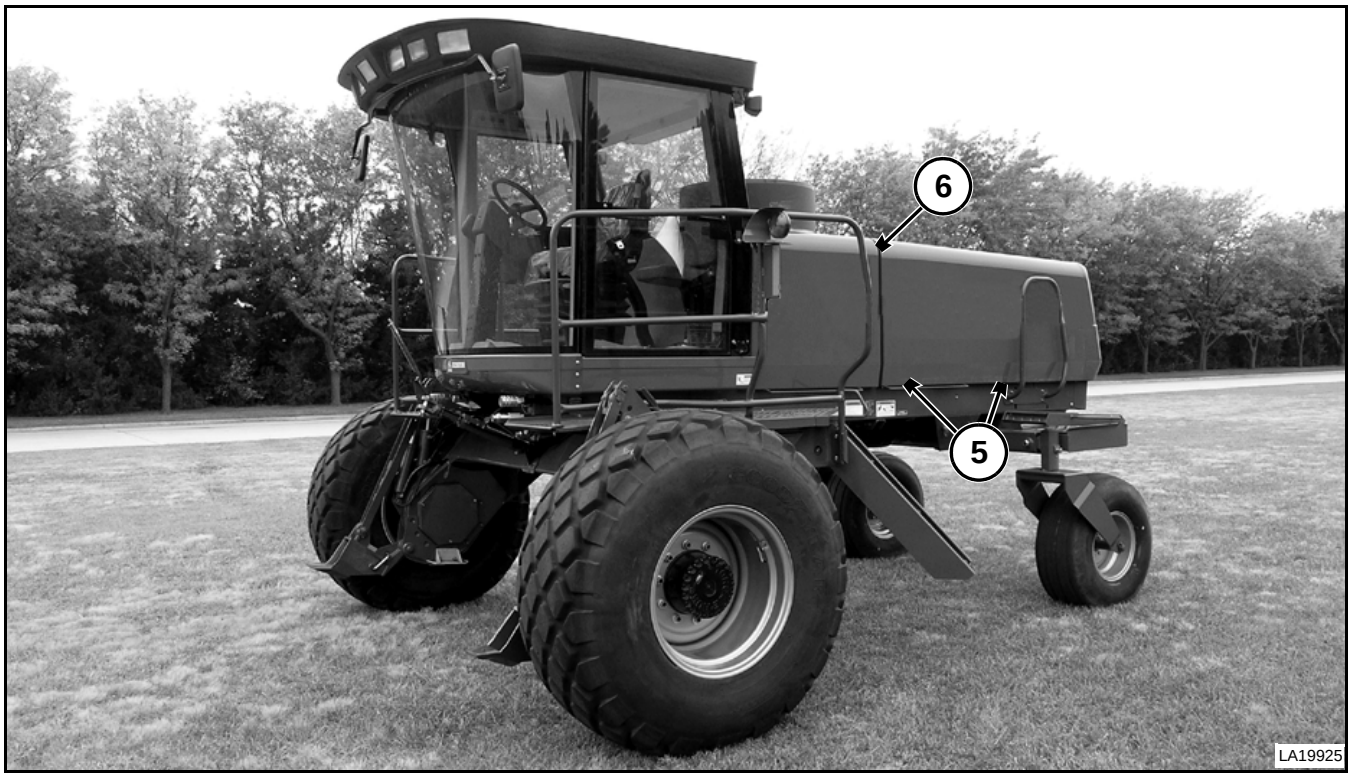

FIG. 40

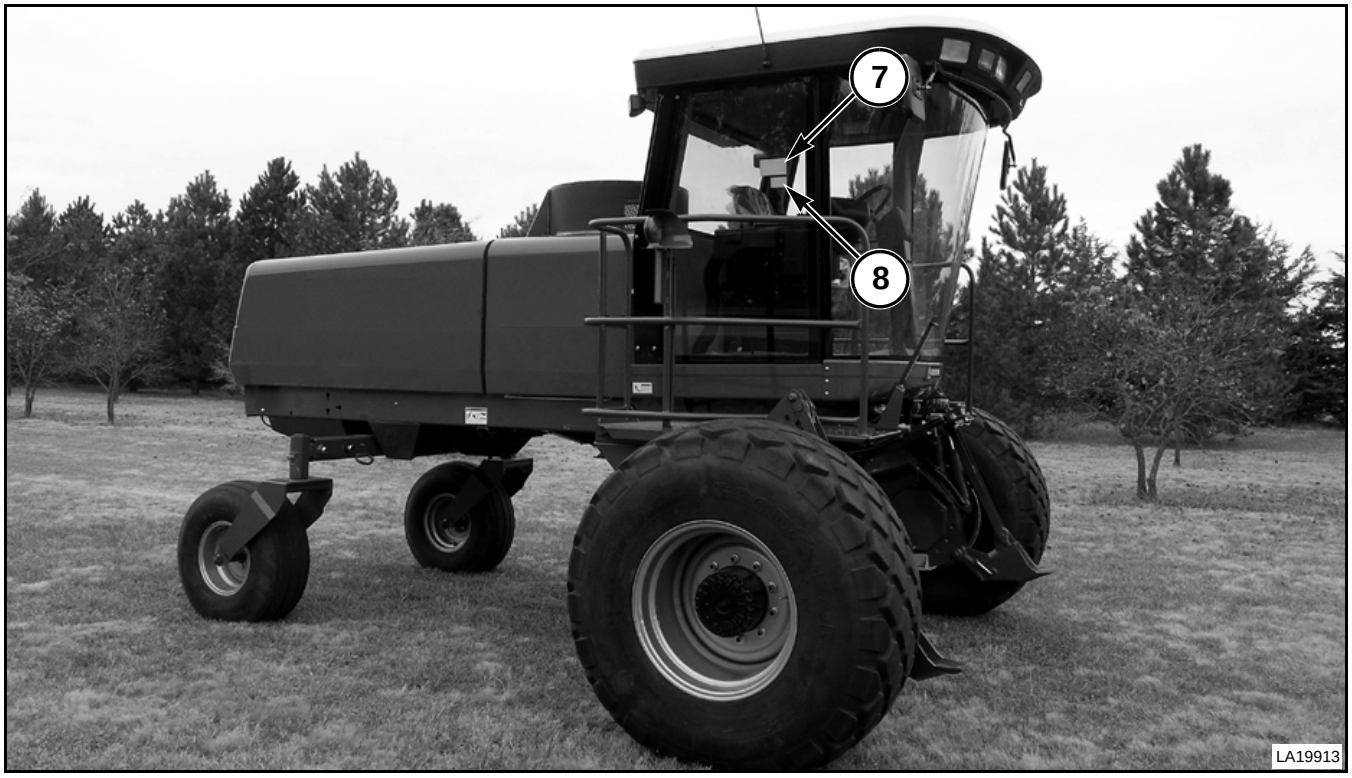

FIG. 41

FIGS. 40–45: Ubicación de las señales de seguridad e ilustraciones de muestra.

(5) Advertencia, Fluido de arranque

Ubicación: En el reservorio hidráulico cerca del depurador de aire en el lado izquierdo de la máquina y dentro del compartimiento del radiador cerca de la entrada de aire en el lado izquierdo de la máquina.

5
ADVERTENCIA
El motor está equipado con un auxiliar eléctrico de arranque.
No use fluidos en aerosol para el arranque.
El uso de este fluido puede causar una explosión que puede resultar con daños severos o muerte.
700724242Sp

FIG. 42

(6) Advertencia, Tapa del radiador

Ubicación: En el bastidor hacia la parte trasera del radiador, debajo de la tapa del radiador.

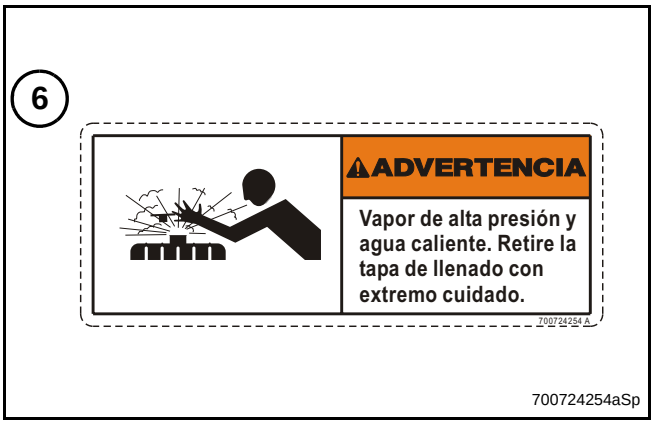

FIG. 43

(7) Advertencia, Dirección

Ubicación: En la ventana derecha de la cabina.

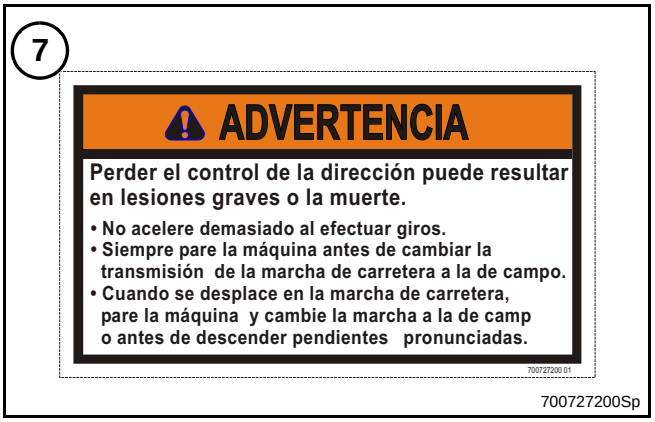
7
ADVERTENCIA
Perder el control de la dirección puede resultar en lesiones graves o la muerte.
• No acelere demasiado al efectuar giros.
• Siempre pare la máquina antes de cambiar la transmisión de la marcha de carretera a la de campo.
• Cuando se desplace en la marcha de carretera, pare la máquina y cambie la marcha a la de camp o antes de descender pendientes pronunciadas.
700727200Sp

FIG. 44

(8) Precaución, Al bajar de la máquina

Ubicación: En la ventana derecha de la cabina.

8
CUIDADO
Antes de salir de la máquina:
1. Ponga la transmisión en neutral.
2. Conecte la palanca de traba del freno de estacionamiento.
3. Centre el volante de la dirección.
4. Apague el motor.
700727195Sp

FIG. 45

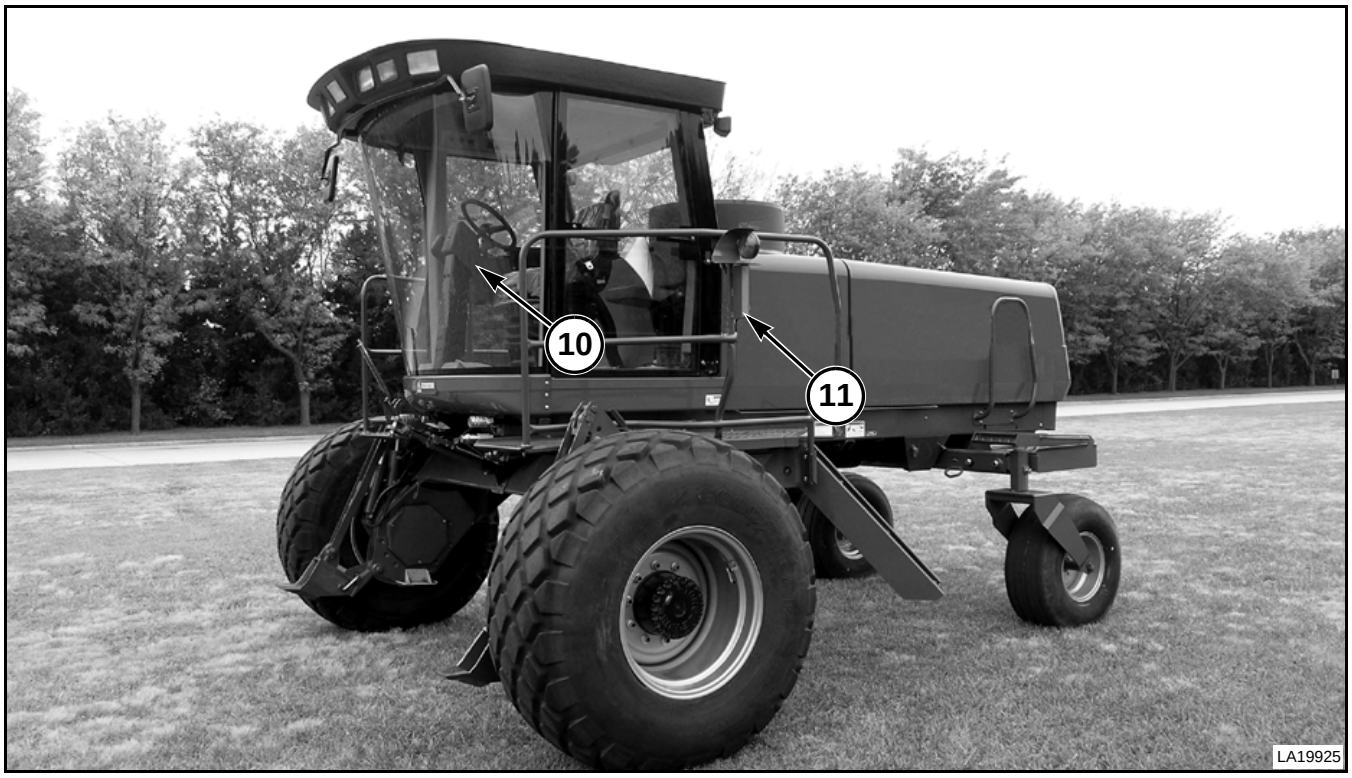

FIG. 46

FIG. 47

FIGS. 46–50: Ubicación de las señales de seguridad e ilustraciones de muestra.

(9) Peligro, Acumulador

Ubicación: En el acumulador.

9
PELIGRO
Rellene el acumulador solamente con nitrógeno. Otro gas podrá provocar explosión o causar daños o muerte.
700724429 A
700724429aSp

FIG. 48

(10) Advertencia, Asiento de aprendizaje

Ubicación: En la parte trasera de la columna de dirección.

10
ADVERTENCIA
Asiento del instructor:
No está heco para el uso de niños;
Para uso únicamente de personal de entrenamiento o de servicio.
Use cinturón de seguridad, ajústelo bien.
700724247 A
700724247aSp

FIG. 49

(11) Reflector, Amarillo

Ubicación: En la parte delantera de los soportes de las luces de advertencia a ambos lados de la máquina.

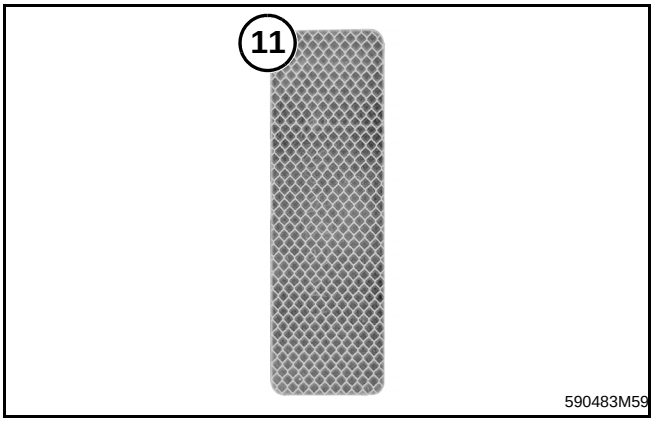

FIG. 50

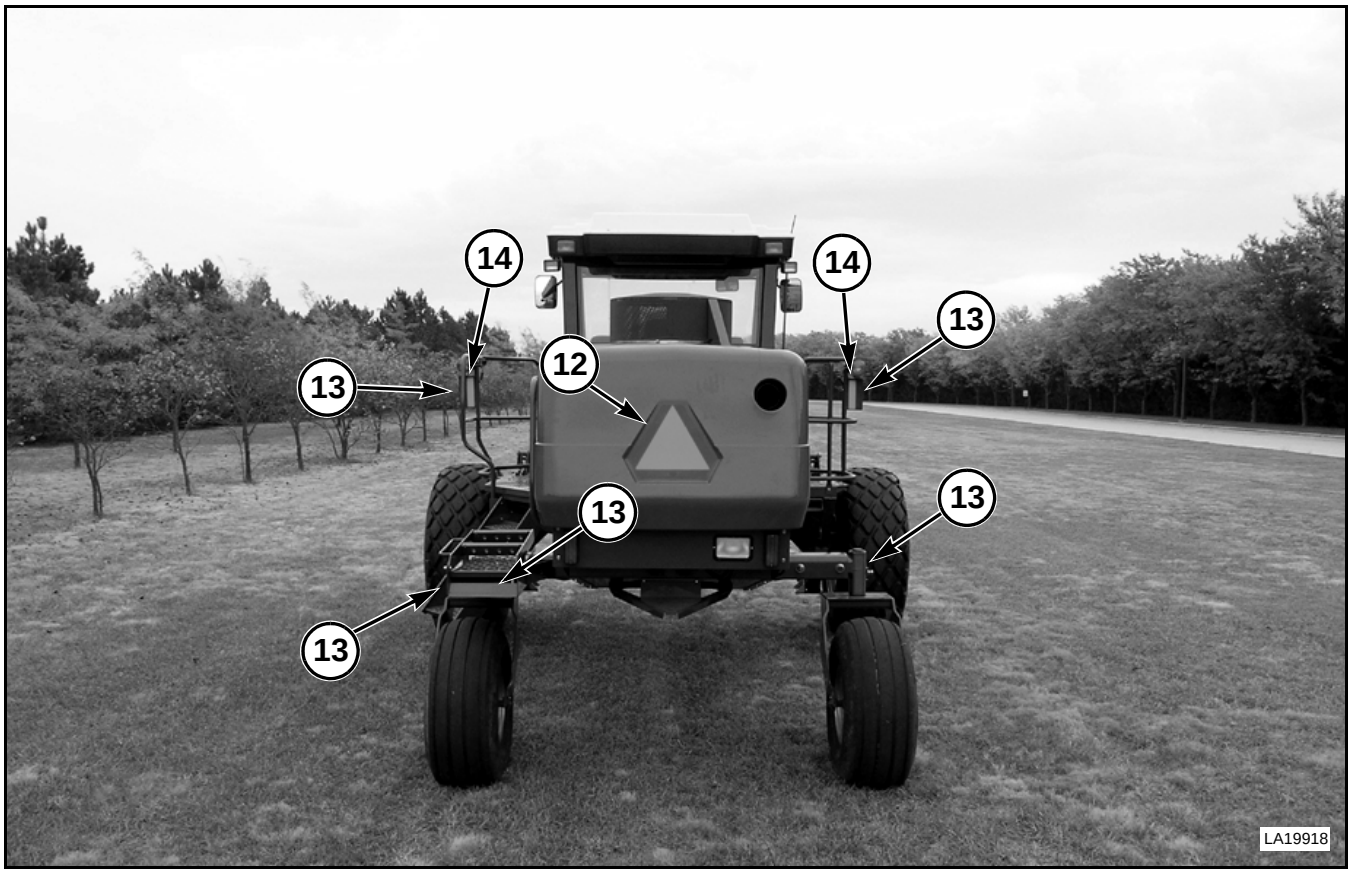

FIG. 51

FIGS. 51–54: Ubicación de las señales de seguridad e ilustraciones de muestra.

(12) Distintivo, Vehículo de desplazamiento lento (SMV)

Ubicación: En la parte trasera del capó del motor.

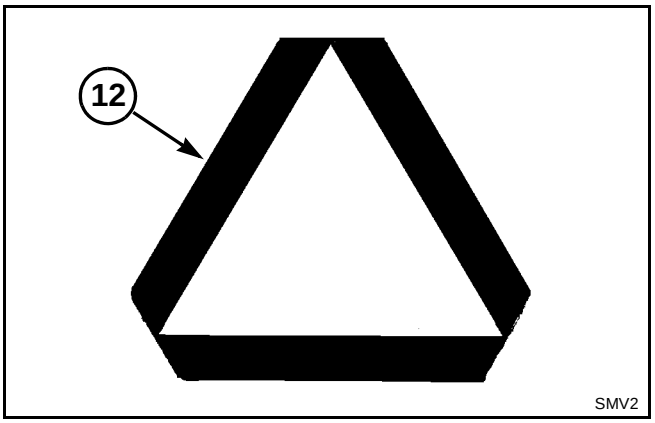

FIG. 52

(13) Reflector, Rojo

Ubicación: En la parte trasera de los soportes de las luces de advertencia, las puntas de eje de la rueda de cola y la plataforma de servicio.

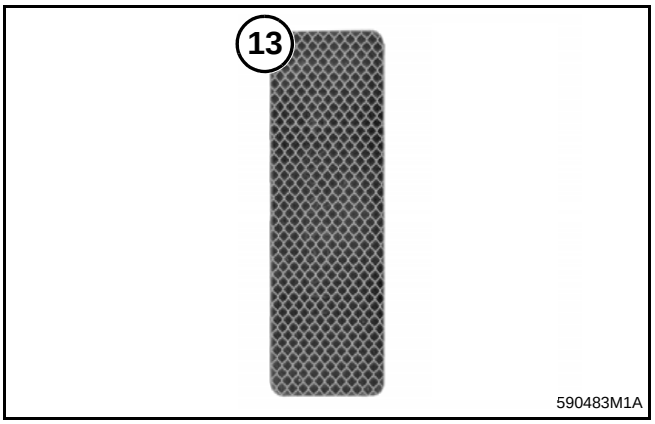

FIG. 53

(14) Banda fluorescente, rojo-naranja

Ubicación: En la parte trasera de los soportes de las luces de advertencia.

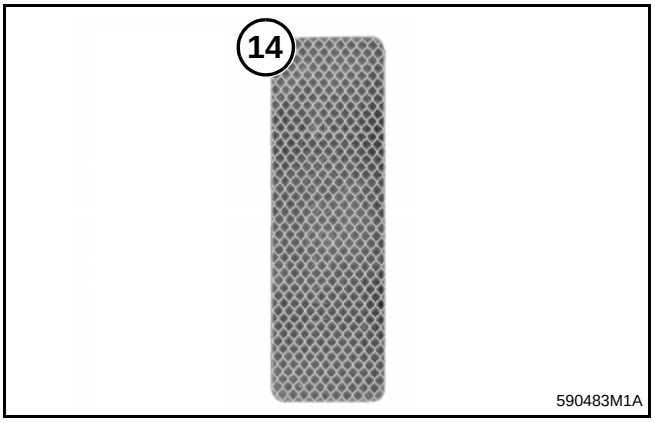

FIG. 54

NOTAS

INFORMACIÓN GENERAL

Contenido

Introducción B-3
Unidades de medida B-3
Piezas de repuesto B-3
Identificación de la máquina B-3
Ubicación de los componentes B-4
Acceso a los componentes B-5
- Compartimiento del motor B-5
- Compartimiento del radiador B-5
- Consola de control B-6
- Debajo de la cabina B-6
- Bomba de mando del cabezal B-6
- Techo de la cabina B-7

NOTAS